

treos[®]

erlebe das bad

WC-Sitz Montageanleitung

Mod. 800.03.2080, 810.03.2081

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Montage und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise.

Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung der Produkte sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an Dritte weiter.


Lieferumfang

- 1) WC-Sitz
- 2) Befestigungssatz zur Montage des WC-Sitzes

Benötigtes
Werkzeug:



Kreuzschlitz-Schraubendreher

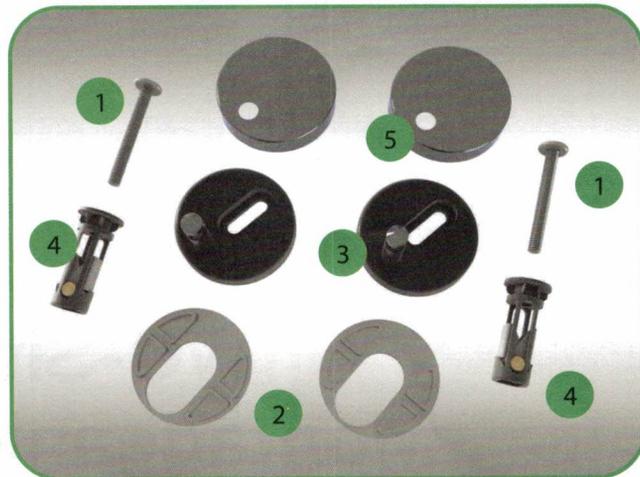

Pflege, Reinigung und Einstellungen


Unsere WC-Sitze werden aus einem hochwertigen und robusten Duroplast Kunststoff hergestellt. Bitte verwenden Sie für die regelmäßige Pflege einen Neutralreiniger und ein weiches, nicht kratzendes Tuch oder Schwamm. Vermeiden Sie den Kontakt mit Sanitär- oder lösungsmittelhaltigen Reinigern, daher empfehlen wir bei der Reinigung der Toilette den WC-Sitz mit der „Quick-Release“ Funktion vorher abzunehmen. Auch die Abdeckkappen aus Edelstahl können sich durch aggressive Reiniger verfärben oder Rost ansetzen.

Die Absenktechnik wurde fest verbaut und werkseitig eingestellt, diese Funktion ist absolut wartungsfrei.

Vermeiden Sie bitte, den WC-Sitz während des Absenkvorgangs herunterzudrücken.


Montageanleitung WC-Sitz

01

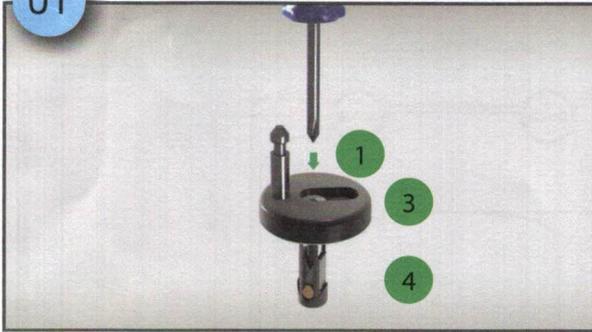


Verbinden Sie die Schraube (1) mit der Nylonplatte (3) und dem Kippdübel (4).

02

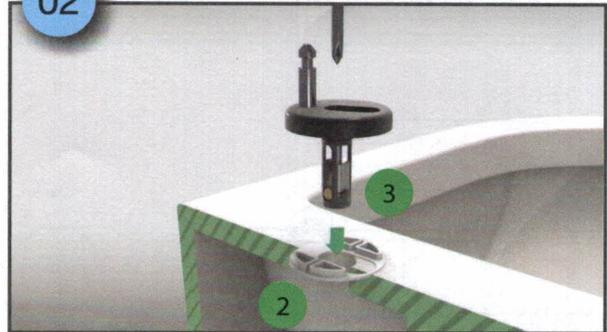


Befestigen Sie die Gummiunterlegscheibe (2) von unten auf der Nylonplatte (3).

03

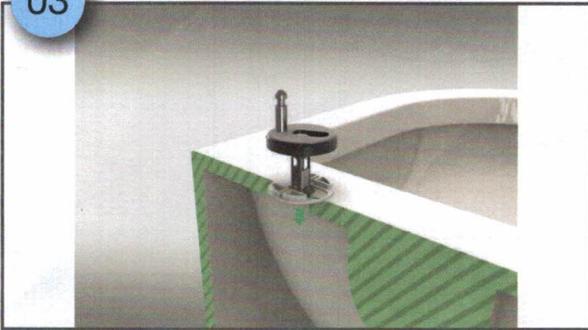


Führen Sie die Nylonplatte mit Dübel durch Öffnungen im WC .

04

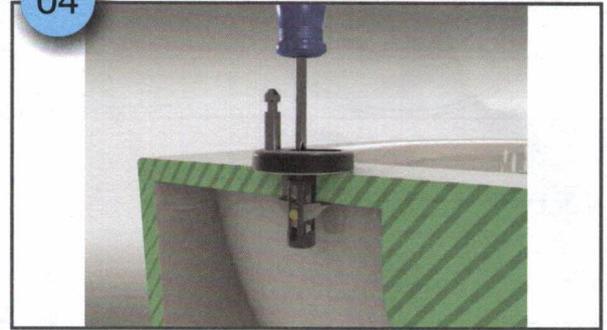


Verschrauben Sie die Einheit, bis der Kippdübel leicht angezogen ist.

05

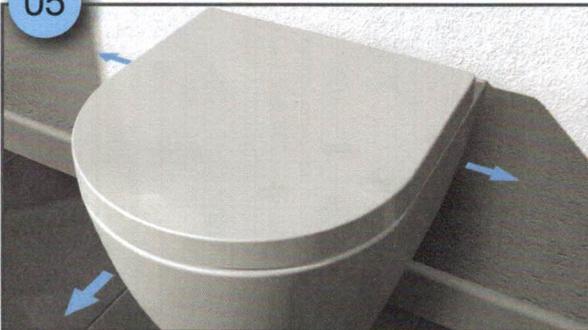


Richten Sie den WC-Sitz auf der Toilette aus.

06

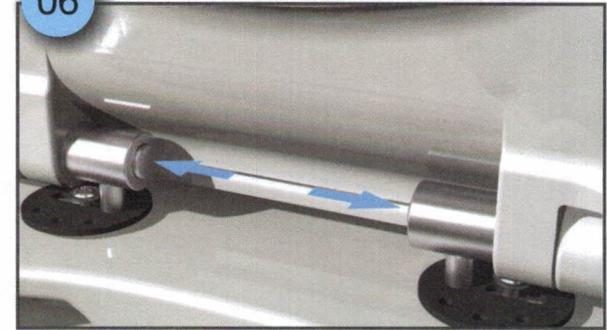


Drücken Sie die „Quick-Release“ Taste(n) und nehmen Sie den WC-Sitz wieder ab.

07

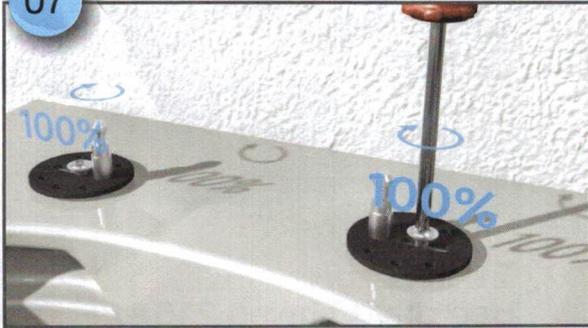


Verschrauben Sie nun die Nylonplatten (3), bis der Kippdübel fest angezogen ist.

08

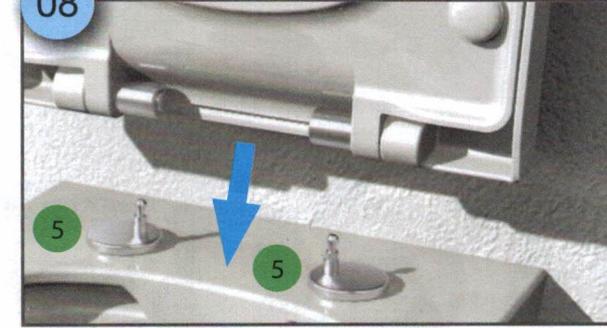


Stecken Sie nun die Abdeckkappen (5) auf die Nylonplatten und schieben anschließend den WC-Sitz wieder auf die Zapfen, sodass er einrastet.

810.03.2081

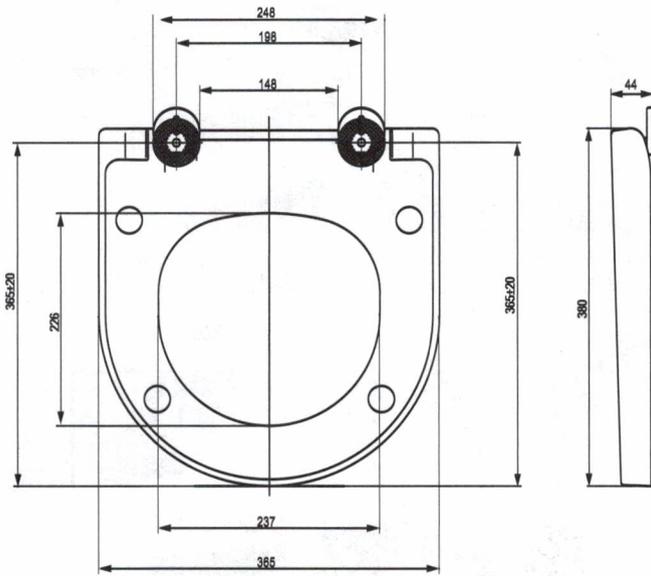

800.03.2080

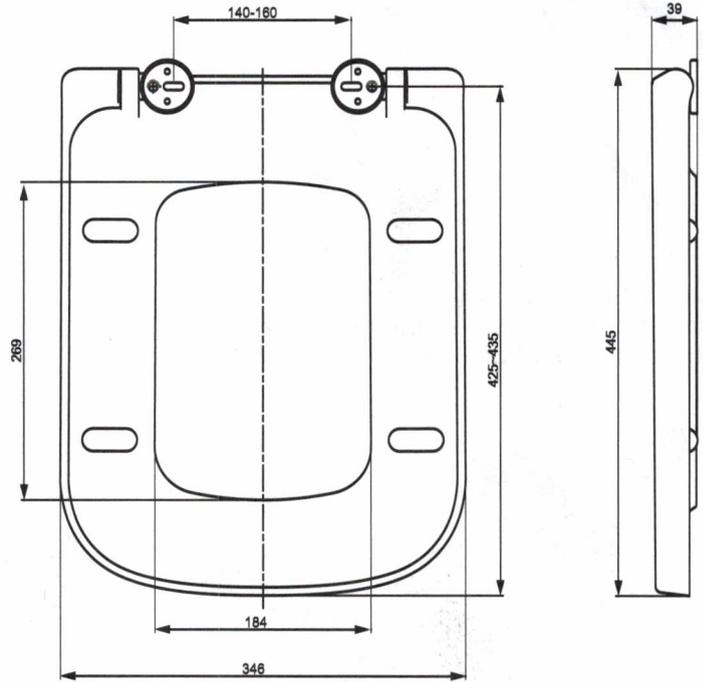

treos[®]
erlebe das bad

Treos GmbH
Heerdter Lohweg 216
40549 Düsseldorf
Deutschland
www.treos.de